

## 自在・固定切替キャスター

### NJK-W / UW 型 自在/固定切替機能付

〈単位：mm〉




型式	許容荷重 (daN)	許容荷重 (kgf)	車輪付高さ (H')	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付穴径 (d)	軸径 (D)	偏心 (E)
NJK-130W	176	180	188	112/112	75/75~90/90	11×15	20	45
NJK-150W	196	200	198	112/112	75/75~90/90	11×15	20	45
NJK-130UW	176	180	188	112/112	75/75~90/90	11×15	20	45
NJK-150UW	196	200	198	112/112	75/75~90/90	11×15	20	45

※型式の数字は車輪外径寸法(mm)になります。Wはゴム車輪、UWはウレタン車輪です。

使用方法例(自在×2、NJK×2の組合せ)

通常は、NJKにロックをかけ、固定にして普通の台車(自在×2、固定×2)のように使用しますが、ある場所で台車自体を小回りさせたい場合、ロック解除し自在×4の形にして使用します。

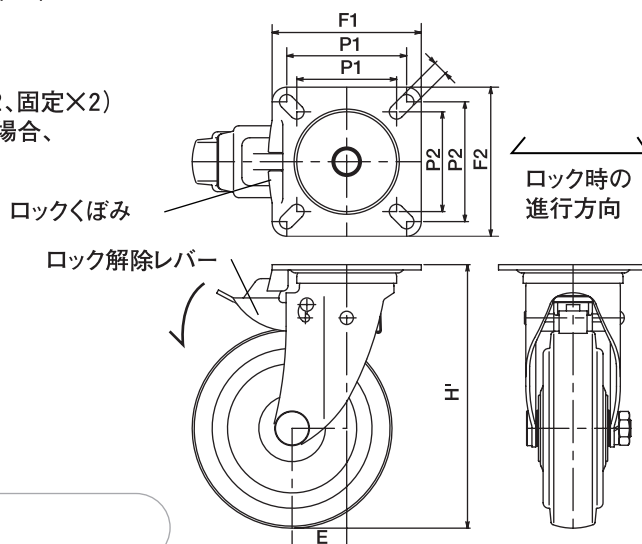

#### 注意事項

- 1 キャスター旋回固定時の進行方向を確認して台車に取り付けて下さい。
- 2 旋回固定位置は「ロックくぼみ」の1箇所です。その他の位置では止まりません。
- 3 ロックレバーは、車輪をロックしません。

## ハンマーロック

### 900-2・900-4・900-5 型

型 式	適正取付 高さ	H1 DOWN 高さ	H2 UP 高さ	S ストローク	取付 ピッチ	L ペダル 長さ	h 取付座より のスキマ	単重量 kg	最大荷重 kg
900-2	142	150	125	25	85×85 100×100	138	5	1.6	200
900-4	202	210	170	40	85×85 100×100	146	12	1.8	300
900-5	240	248	198	50	85×85 100×100	138	29	1.9	350

使用例

ハンマーロック  
900-2

