

タイヤ付キャスター

タイヤ付キャスターは、すべて汎用ソリッド車輪付キャスターと互換性があり、現在ご使用のキャスター金具取付穴の利用が可能です。



HC2.00-4 PJ



Tire07 空気入りタイヤキャスター HC-PJ 型（自在）

単位 mm



型式	車輪外径	車輪取付高さ	取付座	取付穴ピッチ（穴径）	偏芯	許容荷重
HC 6-2G PJ	153	198	120×120	90×90 (11.5)	41	68 70
HC 6 1/2×2-4 PJ	166	231	140×140	112×112 (11.5)	58	68 70
HC 2.00-4 PJ	204	246	140×140	112×112 (11.5)	58	78 80
HC 2.50-4 PJ	225	292	160×160	125×125 (14)	71	85 86.7
HC 3.00-4 PJ	253	306	160×160	125×125 (14)	71	110 112.2
HC 3.50-5 PJ	290	371	175×175	140×140 (14)	71	160 163.2
		H'	F1×F2	P1×P2 (d)		(daN) (kgf)

適用タイヤ Tire01 参照



HC2.00-4 PK

Tire08 空気入りタイヤキャスター HC-PK 型（固定）

単位 mm




型式	車輪外径	車輪取付高さ	取付座	取付穴ピッチ（穴径）	許容荷重
HC 6-2G PK	153	198	137×93	100×56 (11.5)	68 70
HC 6 1/2×2-4 PK	166	231	151×100	112×63 (11.5)	68 70
HC 2.00-4 PK	204	246	151×100	112×63 (11.5)	78 80
HC 2.50-4 PK	225	292	200×140	140×80 (14)	85 86.7
HC 3.00-4 PK	253	306	200×140	140×80 (14)	110 112.2
HC 3.50-5 PK	290	371	220×150	160×90 (14)	160 163.2
		H'	F1×F2	P1×P2 (d)	(daN) (kgf)


適用タイヤ Tire01 参照

仕様

●自在金具●

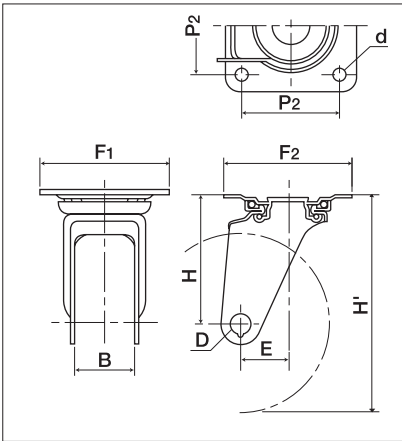

●固定金具●

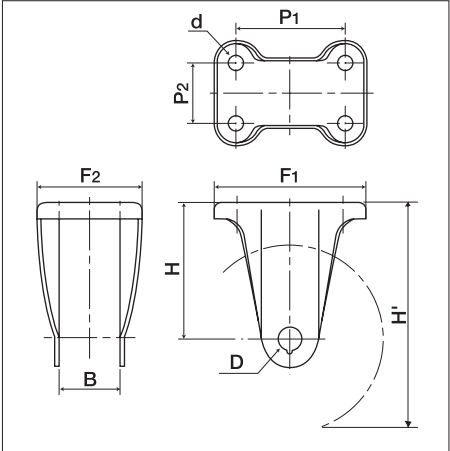

H'	車輪付高さ
F1/F2	取付座
P1/P2	取付穴ピッチ
d	取付穴径
D	軸 径
E	偏 心